



**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

ТВ-5/7СТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электрического тепловентилятора **Wester**. Вся продукция **Wester** спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

- Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию по эксплуатации и технике безопасности перед тем, как начинать работу с тепловентилятором.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче тепловентилятора третьим лицам прилагайте к ней данную инструкцию.
- Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию тепловентилятора или модифицировать его любыми способами.

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Тепловентилятор **Wester TB-5/7CT** предназначен для вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220В/50Гц
Мощность:	
Режим 1	3,0кВт
Режим 2	4,5кВт
Номинальный ток	9,1А
Производительность	Не менее 400м ³ /ч
Увеличение температуры на выходе	Не менее чем 40°С
Продолжительность работы	Не более 22 часов
Продолжительность паузы	Не менее 2 часов
Масса	6.0кг
Габариты (Г*Ш*В), мм	340*420*340

IP 20

ПРИМЕЧАНИЕ! При падении напряжения в сети до 198 В возможно снижение производительности от номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в «режиме 2» до 25%.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

➤ Никогда не кладите тепловентилятор на бок. Единственное возможное рабочее положение тепловентилятора – на предусмотренных в комплектации опорах и непосредственно на полу

➤ Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10°C до плюс 40°C и относительной влажностью воздуха до 93% (при температуре плюс 25°C) в условиях, исключающих попадание на него капель, брызг, а также атмосферных осадков.

➤ После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов.

➤ Ремонт тепловентилятора должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.

➤ Самостоятельный разбор, вскрытие и ремонт тепловентилятора, может привести к поражению электрическим током оператора и выходу из строя тепловентилятора.

1. При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при работе с электроприборами. Используйте тепловентилятор только так, как это прописано в инструкции. Любое использование в целях, непредусмотренных изготовителем может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

2. По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

3. Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:

- с относительной влажностью более 93%;
- во взрывоопасной среде;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки): - при уборке и чистке тепловентилятора:

- при отключении напряжения в электрической сети; - по окончании работы тепловентилятора.

5. В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила: - перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие

повреждений изоляции шнура питания и вилки;

- следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат предметами, не проходил под ковром и не был проложен в проходах и местах, где его сложно обойти;

- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.), не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;

- не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;

- при работе устанавливайте тепловентилятор на ровную плоскую твердую поверхность, чтобы избежать падения;

- не закрывайте ни при каких условиях отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к повреждению тепловентилятора. Повреждение электроприбора из-за нарушений требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного ремонта .

6. При повреждении шнура питания следует обратиться в специализированные ремонтные мастерские для его замены.

7. Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

8. Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.

9. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям тепловентилятора. Переносите прибор только за ручку.

10. Не следует допускать детей и животных к тепловентилятору.

11. Запрещается эксплуатация тепловентилятора в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

ВНИМАНИЕ! При первом включении тепловентилятора возможно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Рекомендуется перед установкой включить тепловентилятор в режиме подогрева на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тепловентилятор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА, ПРИНЦИП РАБОТЫ



1 – корпус; 2 – подставка; 3 – выходная решетка;
4 – входная решетка; 5 – блок управления; 6 – ручка.

Корпус (1) пушки (см. рис.1) изготовлен из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Корпус закреплен на подставке (2) с помощью двух резьбовых зажимов и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется резьбовыми зажимами. Внутри корпуса установлены трубчатые электронагреватели и осевой вентилятор. Вентилятор всасывает воздух через заднюю решетку (3), поток воздуха, проходя через электронагреватели, нагревается и подается в помещение через переднюю решетку (4). Блок управления (5) расположен в верхней задней части корпуса. Ручка (6) служит для переноски тепловентилятора. Подключение к электросети осуществляется с помощью шнура питания с сетевой вилкой.

Процесс обогрева помещений

Данный тепловентилятор имеет три режима работы:

1. вентиляция без нагрева
2. вентиляция с нагревом на $\frac{1}{2}$ мощности
3. вентиляция с нагревом на максимальной мощности


Данный тепловентилятор снабжен устройством автоматического отключения тепловентилятора в случаях перегрева корпуса. Перегрев корпуса может наступить в следующих случаях:

- решетки тепловентилятора забиты или накрыты посторонними предметами.
- мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он работает.
- Неисправен вентилятор

ПРИМЕЧАНИЕ! После срабатывания устройства автоматического отключения тепловентилятор заново включится через 5-10 минут.

ВНИМАНИЕ! Частое срабатывание устройства автоматического отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора!

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА, ПОРЯДОК РАБОТЫ

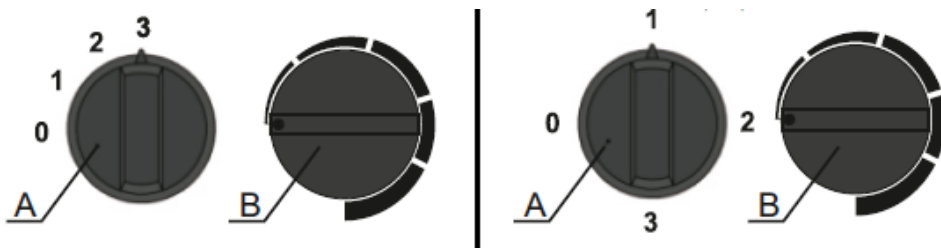

A — переключатель режимов;
B — терморегулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможны два варианта исполнения блока управления, как указано на рисунке выше.

1. Установите переключатель режимов в положение выключено «0», а ручку терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение «0». Подключение электротепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания электротепловентилятора в розетку.
2. Для включения тепловентилятора ручку переключателя режимов повернуть по часовой стрелке в положение «1», при этом включается электродвигатель вентилятора, и прибор работает в режиме вентиляции.
3. Для включения в режим вентиляции с подогревом воздуха ручку переключателя режимов установить в положение «2» или в положение «3», ручку терморегулятора повернуть по часовой стрелке до упора, при этом включаются электронагреватели. При установке ручки переключателя режимов в положение «2» тепловентилятор работает в режиме «1» (1/2 тепловой мощности), при установке в положение «3» в режиме «2» (полная тепловая мощность). Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Диапазон регулировки температуры 0 - 40°C.

ПРИМЕЧАНИЕ! Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателей. При повороте ручки терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение электронагреватели отключаются, и тепловентилятор работает в режиме вентиляции, без нагрева.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед включением режима «3» (нагрев при максимальной мощности) рекомендуется дать поработать тепловентилятору в режиме «2» (нагрев при 1/2 мощности) не менее 30 секунд.

ВНИМАНИЕ! Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 2,5мм². Также в щите питания должны иметься плавкие предохранители или автоматические выключатели номиналом не менее 25А для защиты электропроводки от перегрузок при работе электронагревательных приборов.

4. Для выключения тепловентилятора ручку терморегулятора повернуть в крайнее против часовой стрелки положение и на несколько минут оставить тепловентилятор работать в режиме вентиляции «1», для снятия остаточного тепла с электронагревателей. После охлаждения электронагревателей ручку переключателя режимов установить в положение « О » и вынуть вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! В целях увеличения эксплуатационного срока службы прибора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения прибора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения нагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя нагревателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Данный тепловентилятор не требует каких-либо расходных материалов или дополнительного технического обслуживания. Для нормальной эксплуатации достаточно проводить периодическую проверку о очистку решеток вентилятора от пыли и других загрязнений.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить чистку тепловентилятора от загрязнений абразивными чистящими средствами, а также средствами, содержащими спирты и растворители. Для очистки тепловентилятора используйте кусок ткани, смоченный водой. При сильных загрязнениях допускается использование ткани, смоченной в мыльной воде. **Перед эксплуатацией обязательно просушите тепловентилятор, не подключая его к сети электропитания!**

Для транспортировки тепловентилятора используйте упаковку завода-изготовителя. В данной упаковке можно производить транспортировку любым ТС крытого типа при температурах от -50°С до +25°С и относительной влажности до 80%. При транспортировке исключите любые возможные удары и нежелательные перемещения упаковки с тепловентилятором внутри ТС.

Хранение тепловентилятора должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%.

ПРИМЕЧАНИЕ! Транспортировка и хранение тепловентилятора должны осуществляться в соответствии с нанесенными на упаковку изготовителя манипуляционными знаками!

ВНИМАНИЕ! После осуществления транспортировки или после длительного хранения при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без подключения его к сети электропитания!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Вентилятор не включается в положении "1"	Отсутствует напряжение в сети	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Не работает переключатель режимов	*Проверить срабатывание переключателя режимов. Произвести замену неисправного.
	Отсутствует напряжение в цепи питания двигателя вентилятора	*Проверить цепь питания двигателя, устранить обрыв
	Неисправен двигатель	*Заменить двигатель
Не происходит нагрева воздушного потока в режимах "2" и "3"	Температура в помещении выше заданной терморегулятором	Поверните ручку переключателя 2 по часовой стрелке до включения нагревателя
	Перегрев тепловентилятора	Вероятно срабатывание термоограничителя. При достижении температуры в 80°C автоматически включается термоограничитель. Дождитесь понижения температуры.
	Отсутствует напряжение в цепи питания нагревательного элемента	*Проверить цепь питания нагревателя, устранить обрыв
	Вышли из строя нагревательные элементы	*заменить неисправные нагревательные элементы
Посторонние шумы при работе вентилятора	Ослабло крепление деталей вентилятора	*Закрепить детали вентилятора

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России.

Изготовитель:

Фирма "Hammer Werkzeug GmbH", "Хаммер Веркцойг ГмБХ"

Адрес:

Niedenau 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany

Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия

Произведено в КНР

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированном сервисном центре.